


## Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

### Takma

1. Yan burçları tekerleğe takınız.
2. Sağ tarafta, tekerleği çatal kolları arasına yerleştiriniz ve hafif yağlanmış ön aks milini sağ çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sonuna kadar yerleştiriniz.
3. Ön aksın ucunu çatal kolunun yüzeyi ile aynı hizaya getiriniz.

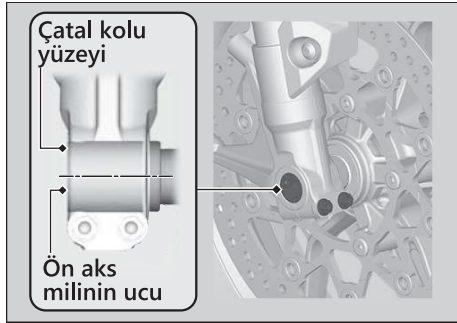

4. Aksı tutması için sağ aks sıkıştırma civatalarını sıkınız.

5. Aks civatasını sıkınız.

**Tork:** 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft).

6. Sağ aks sıkıştırma civatalarını gevşetiniz.
7. Sol aks sıkıştırma civatalarını sıkınız.

**Tork:** 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

8. Tekerlek hız sensörü kablosunu klipsle beraber sabitleyin.

