


## ドライブチェーンの給油

- エンジンを止めスタンドを立て、後輪を浮かした状態で後輪を手でゆっくり回り回しながら、チェーンやプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とし、洗浄油で洗浄します。乾燥後、後輪を手でゆっくり回り回しながら、給油を行います。オイルがチェーン各部によく行きわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。

### 《指定オイル》

“ホンダ純正チェーンオイル”またはギヤオイル(#80~#90)

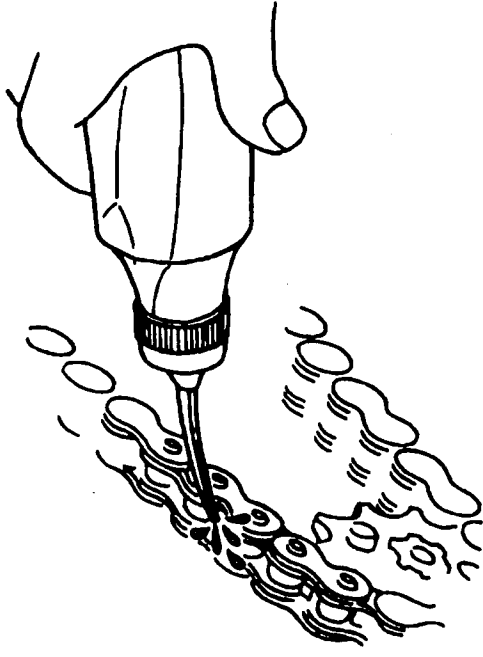

### 注意

- チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。
- このチェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。またホンダ純正チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油(チェーンスプレー等)は、チェーンの寿命を縮めるものがあるので使わないでください。