



6. Akü kapağını çekiniz ve açınız.
► Akü kapağı açıldıktan sonra kilitlemek için menteşeyi aşağıya doğru bastırınız.

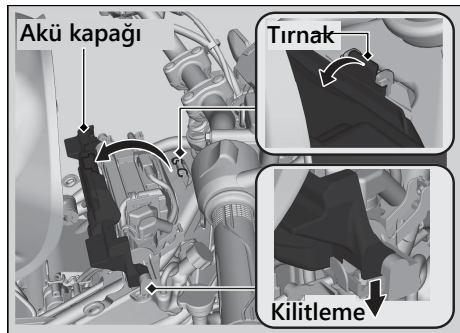

7. Yakıt deposunu akü kapağına monte ediniz.

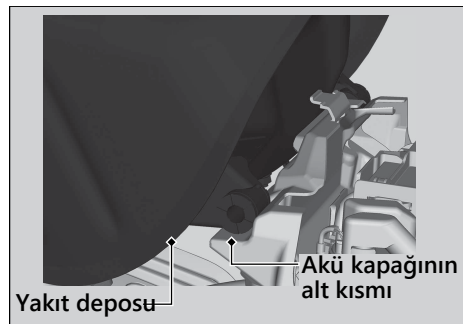

! Takma

1. Yakıt deposunu, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
2. Burçları ve civataları takınız.
3. Montaj civatalarını sıkınız.

Tork: 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)