


6. Ön aks milini, ön tekerleđi ve yan burçları sökünüz.
- Diske ya da balata yüzeyine gres, yağ ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
 - Ön tekerleđi söktükten sonra fren kolunu kullanmayınız.

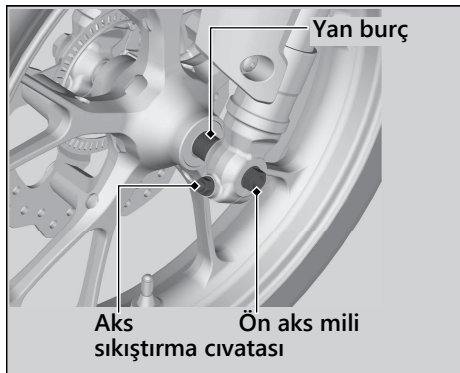

Takma

1. Yan burçları tekerleđe takınız.
2. Ön tekerleđi çatalları arasına yerleştiriniz ve ön aksı sol çatalları ve tekerlek göbeđi arasına sol taraftan takınız.

UYARI

Tekerlek veya kaliperleri orijinal yerlerine takarken çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

3. Ön aks somununu sıkınız.

Tork: 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)

4. Aks sıkıştırma civatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)