


ローポジションを選択するとき：

フロントシートの後ろ側にある凸部をリアキャリアにある下側のガイドに差し込む。

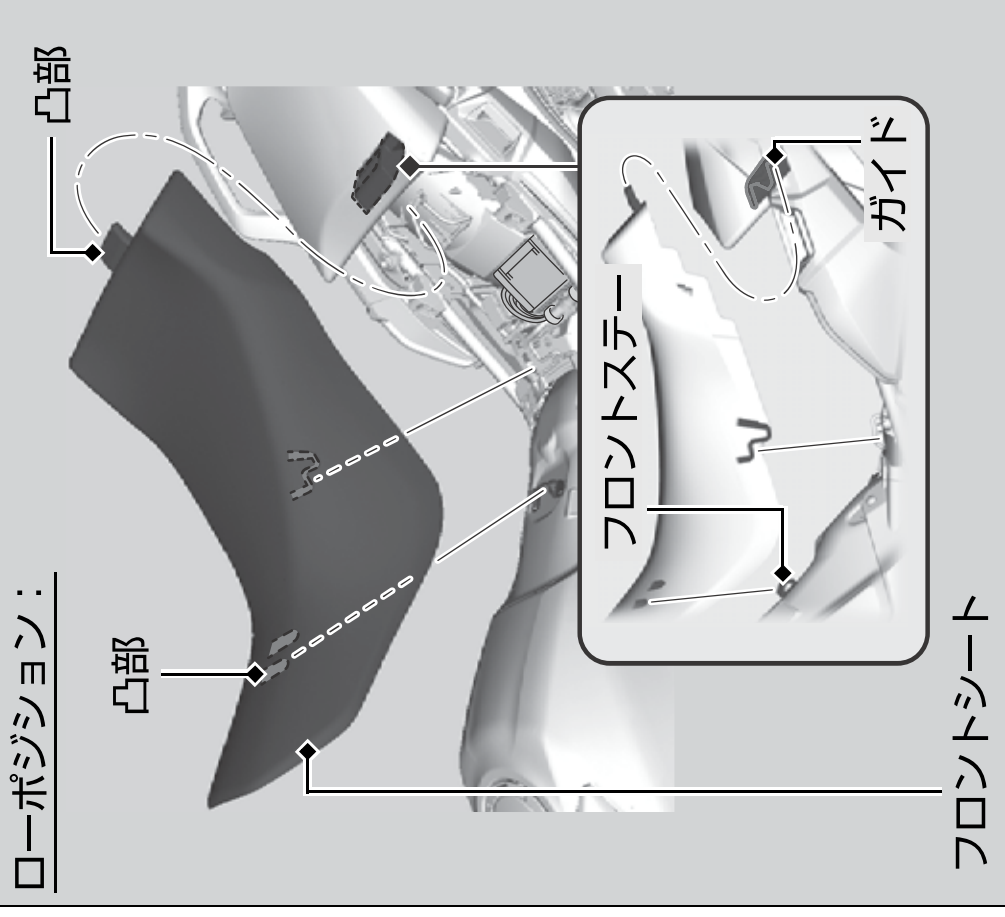

ローポジション：

2. ハイポジションを選択するとき：

フロントシートの前側にある下側の凸部をフロントステーに差し込む。

ローポジションを選択するとき：

フロントシートの前側にある上側の凸部をフロントステーに差し込む。

3. シートを中央に押し下げ、ロックする。

▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。

▶ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりまのでご注意ください。