


7. **GL1800/DA**

Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve orta sehpayı veya bir ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.

GL1800B/BD

Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir sehpa veya ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.

8. Arka tekerlek somunlarını ve arka tekerleği sökünüz.

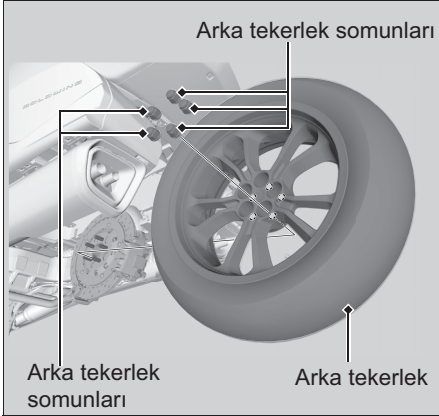

Takılması

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
2. Arka tekerleği takınız ve arka tekerlek bijon somunlarını iki ya da üç adımda ve çapraz sırayla eşit şekilde sıkınız.

Tork: 108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft)

3. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
4. Tekerleğin serbestçe döndüğünü kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.