


## Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

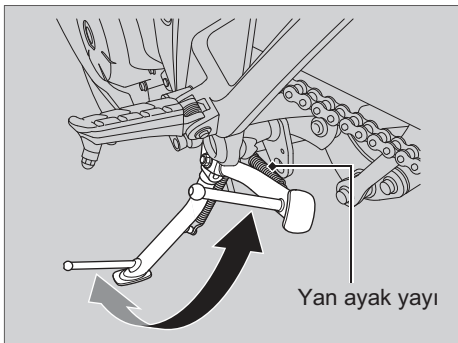

1. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sert ise veya ses çıkarıyorsa, dönme alanını temizleyiniz ve muylu civatayı gres kullanarak yağlayınız.
2. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.

3. **NC750SA**  
Motosikletin üzerine oturunuz, vitesi boşa alıp yan ayağı kaldırınız.

**NC750SD**

Motosikletin üzerine oturunuz ve yan ayağı kaldırınız.

4. **NC750SA**

Motoru çalıştırınız ve debriyaj kolunu sıkarak şanzımanı vitesine takınız.

**NC750SD**

Motoru çalıştırınız ve vitesi D moduna almak için N-D svicinin D-S tarafına basınız.

5. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan ayak indirildiğinde motor durmalıdır. Motor durmazsa, motosikletinizi servisinizde kontrol ettiriniz.