


正しい運転操作

エンジンのかけかた

- エンジンが冷えているとき
- 1. タンクキャップコック、燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 2. メインスイッチを“●”(ON)にします。
- 3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 4. チョークレバーをいっぱいに上げます。
- 5. スロットルグリップを回さずに(完全に戻した状態)、キックスターペダルを力強くキックします。
- 6. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。

チョークレバー

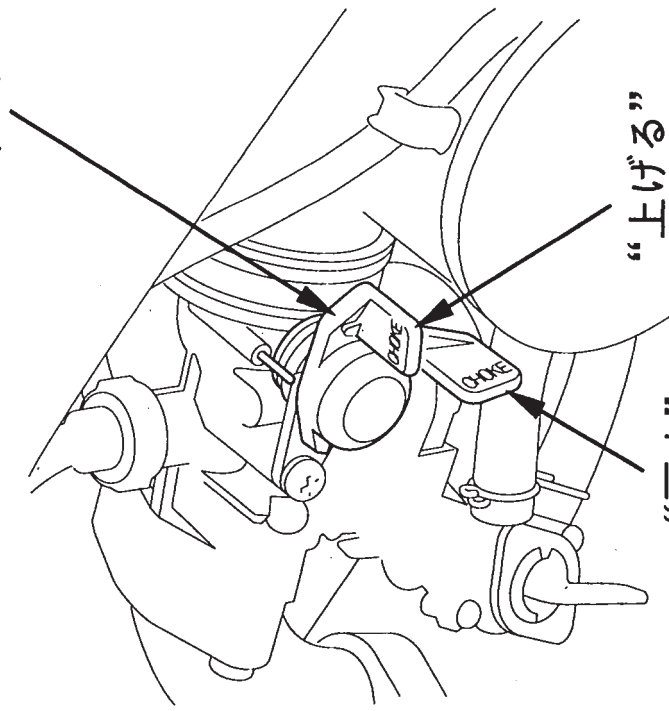

“上げる”

“戻す”

(走行時の位置)

- エンジンがかからないときは、71 ページ記載の要領で確認してください。