



## Правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель

4. Выверните болты.
5. Извлеките выступ из втулки.
6. Снимите правый нижний обтекатель.

(VFR1200X)

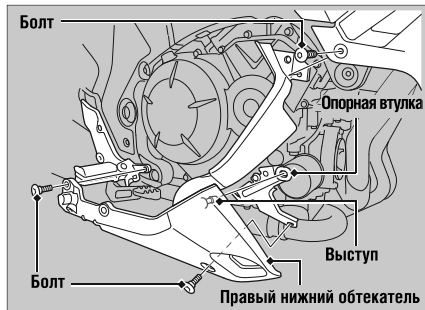

(VFR1200XD)

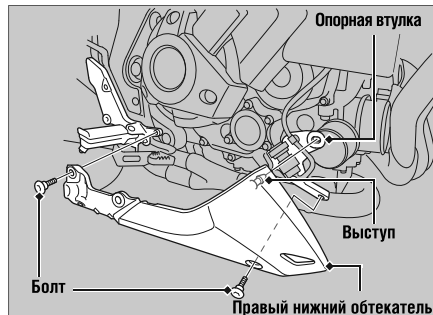

### Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.