

Tekerleklerin Sökülmesi

Bir deliği tamir etmek için tekerleği sökmeniz gerektiğinde aşağıdaki prosedürü takip ediniz.

Tekerleği sökerken ve takarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

Ön Tekerlek

Sökme


1. II ED tipi

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

II U tipi

Motosikleti orta sehpa da sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

- 2.** Ön tekerleğin ve fren kaliperinin her iki yanını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

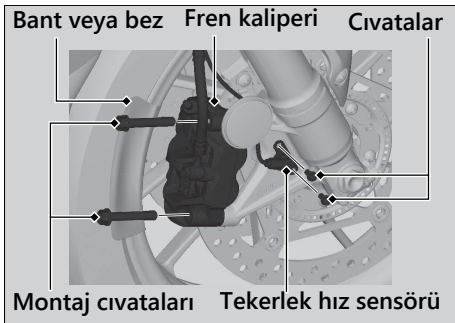

- 3.** Cıvataları sökerek tekerlek hız sensörünü çıkarınız.
- 4.** Sağ tarafta, bağlantı cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.