


9. Sol aks sıkıştırma civatalarını gevşetiniz.
10. Sol tarafta, ön aks milini çekiniz ve yan burçları ve tekerleği çıkarınız.

Aks sıkıştırma civatası

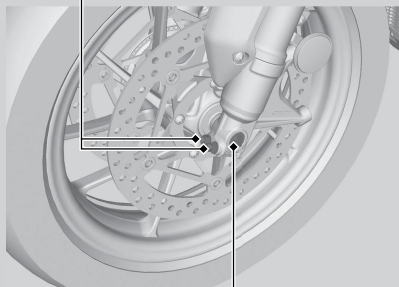

Ön aks mili

Takma

1. Yan burçları tekerleğe takınız.
2. Sol tarafta, tekerleği çatal kolları arasına yerleştiriniz ve hafif yağlanmış ön aks milini sol çatal kolu ve tekerlek göbeği arasına sonuna kadar yerleştiriniz.
3. Ön aks milinin ucunu çatal kolunun yüzeyi ile aynı hizaya getiriniz.

