


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Clip


Clip

Desmontaje

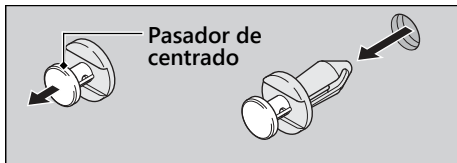

1. Tire del pasador de centrado para liberar el bloqueo.
2. Saque el retenedor del orificio.

Instalación

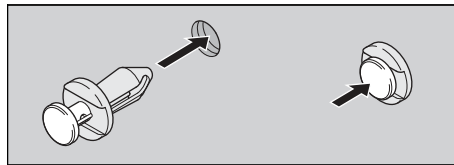

1. Inserte el clip en el orificio.
2. Presione sobre el pasador central para bloquear el clip.