

Limpeza do filtro de combustível

O filtro de combustível está incorporado ao registro do combustível. O acúmulo de sujeira no filtro pode restringir o fluxo de combustível. Portanto o filtro deve ser limpo periodicamente.


CUIDADO

*** A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Execute as operações a seguir em áreas ventiladas. Não fume no local e mantenha-se bem distante de chamas, faíscas e fontes de calor.**

1. Feche o registro de combustível (posição OFF).
2. Remova o copo do filtro (1), a tela do filtro (2) e o anel de vedação (3), drenando o combustível em um recipiente apropriado.
3. Lave o copo do filtro e a tela com solvente limpo e que não seja inflamável.

CUIDADO

*** O uso de solventes muito voláteis para limpar o filtro de combustível pode provocar incêndios ou explosões.**

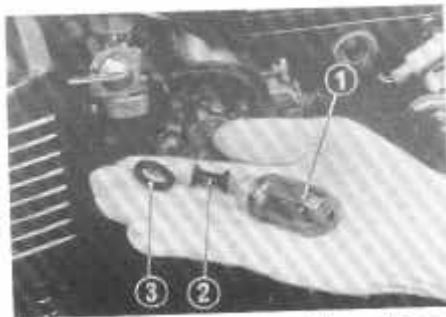

(1) Copo do filtro (3) Anel de vedação
(2) Tela do filtro