


Dépose de la roue arrière

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

1. Placer la moto sur sa béquille centrale.
2. Desserrer les contre-écrous (1) des écrous de réglage de chaîne secondaire et les écrous de réglage (2).
3. Déposer l'écrou d'axe de roue arrière (3).
4. Déposer la chaîne secondaire (4) de la couronne arrière en poussant la roue arrière vers l'avant.
5. Déposer l'axe de roue arrière (5), l'entretoise latérale et la roue arrière du bras oscillant.

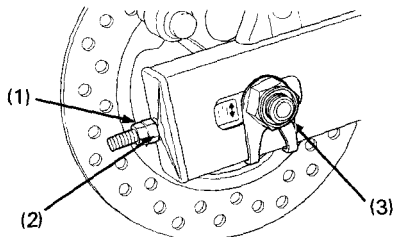


(1) Contre-écrous
(2) Ecrus de réglage

(3) Ecrou d'axe

NOTE:

- * Ne pas appuyer sur la pédale de frein lorsque la roue à été déposée de la moto. Les pistons d'étrier seraient chassés hors du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage doit être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda agréé.

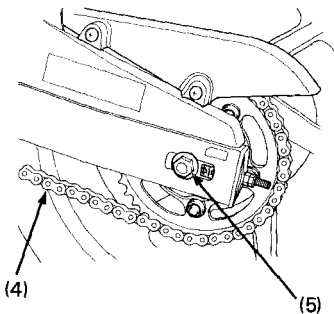

(4) Chaîne secondaire

(5) Axe de roue arrière