

## BOUGIES D'ALLUMAGE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 66.)

Bougies recommandées:


Standard:

CR9EH-9 (NGK) ou  
U27FER 9 (NIPPONDENSO)

Pour climats froids: (moins de 5°C)

CR8EH-9 (NGK) ou  
U24FER 9 (NIPPONDENSO)

1. Pour déposer les bougies, retirer le carénage central (1) (page 47).
2. Débrancher les capuchons des bougies.
3. Nettoyer toute saleté autour de la base de bougie. Retirer la bougie en utilisant la clé à bougie (1) fournie dans la trousse à outils.

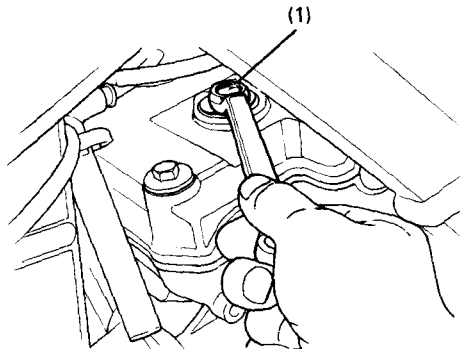

(1) Clé à bougie