


- (1) VIS  
(2) BOÎTIER DU PHARE SUPÉRIEUR

## Phare avant et feu de position avant et arrière

### Remplacement des ampoules

- Lors du remplacement de l'ampoule du phare avant, il faut tenir compte de ce qui suit :
  - Porter des gants propres pour effectuer le remplacement de l'ampoule. Ne pas toucher l'ampoule du phare avant avec les doigts, ceci pouvant créer des points chauds et griller la lampe,
  - En cas de manipulation de l'ampoule à mains nues, la nettoyer ensuite avec un chiffon imbibé d'alcool pour éviter qu'elle ne grille prématurément.
- S'assurer de remonter le cache-poussière après avoir remplacé l'ampoule du phare avant.
- L'ampoule du phare avant chauffe beaucoup lorsque celui-ci est allumé et elle reste chaude un certain temps après qu'il ait été éteint. Il faut la laisser refroidir avant de procéder aux opérations d'entretien.

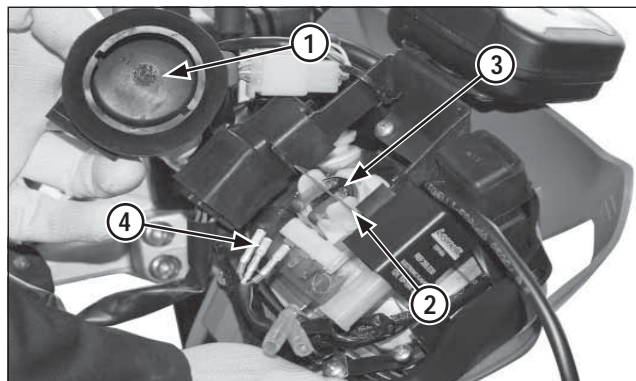

- (1) CACHE-POUSSIÈRE  
(2) ÉTRIER DE L'AMPOULE  
(3) AMPOULE  
(4) CONNECTEURS

- Retirer le boîtier du phare supérieur.
- Déconnecter les connecteurs.
- Retirer le pare-poussière.
- Détacher l'arrêtoir d'ampoule.
- Retirer l'ampoule de phare avant.

### AVIS

*Ne pas toucher l'ampoule. Les empreintes de doigts peuvent créer des points chauds qui risqueraient de griller l'ampoule.*

Monter l'ampoule et en aligner les pattes avec les rainures de l'unité de phare avant.  
Accrocher l'étrier de l'ampoule dans la rainure de l'unité de phare avant.  
Remettre fermement le cache-poussière en place contre le phare.  
Remonter le boîtier du phare supérieur.