

Buji

Bujinin Kontrol Edilmesi

Önerilen buji için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➤ S. 134


Bakım

Sadece doğru sıcaklık aralığında tavsiye edilen buji kullanınız.

DİKKAT

Yanlış ısı aralığına sahip bujiyi kullanmak motora zarar verebilir.

1. Buji kepini bujiden ayırınız.
2. Buji tabanının çevresindeki pislikleri temizleyiniz.
3. Uygun bir buji anahtarı kullanarak bujiyi sökünüz.

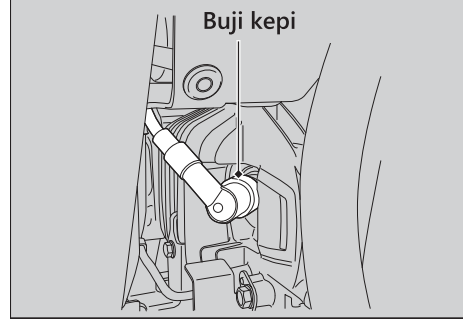

4. Elektrotları ve orta porseleni tortulara, aşınmaya veya karbon kirlenmesine karşı kontrol ediniz.
 - ▶ Aşınma veya tortu birikmesi fazla ise, bujiyi değiştiriniz.
 - ▶ Karbonlu veya ıslak kirlili bujiyi bir buji temizleyicisi ile yoksa tel bir fırça ile temizleyiniz.