

Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.


Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

DİKKAT

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Konağı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
4. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

5. Yağı boşaltmak için yağ dolmuş kapağını, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.

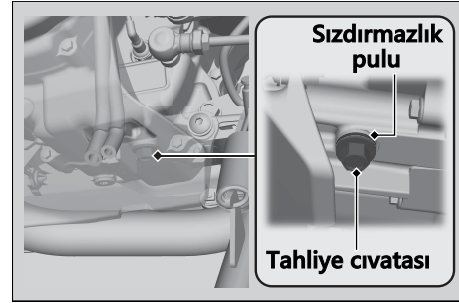

6. Yağ filtresi kapağını, yağ filtresini, yayı ve contayı yağ filtresi kapağı civatalarını sökerek çıkartınız ve yağı tahliye ediniz.
 - Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.