

## ヒューズの交換

ヒューズは、右サイドカバーを外すとバッテリーの左側にセットされています。


ヒューズの取外しはヒューズをスライドさせて行なってください。

規定のヒューズは――

バッテリー回路 (MAIN) …… 15A

ヘッドライト回路 (HEAD) …… 7A

テールランプ回路 (TAIL) …… 7A です。

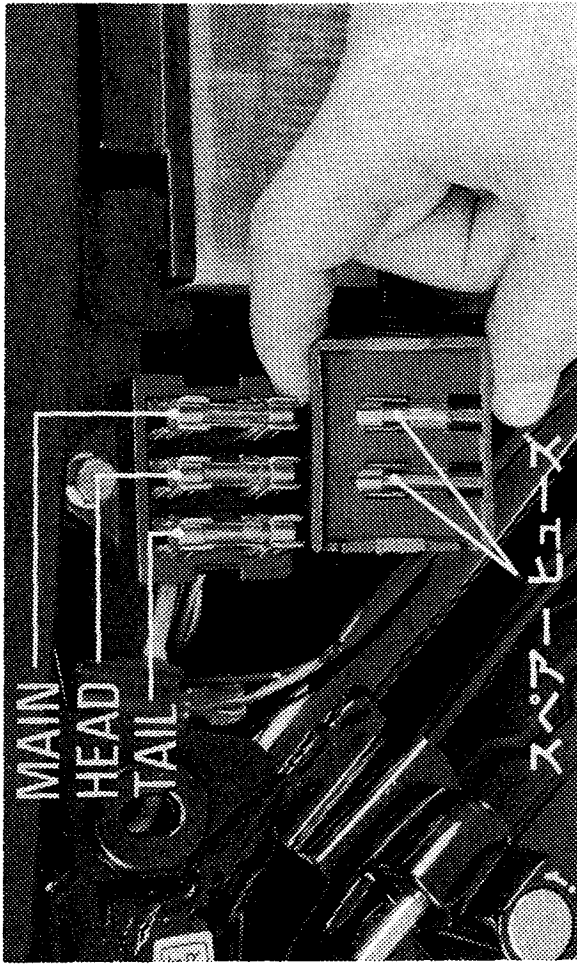


### 注意

- 取外し時  
ホルダ一部をひろげないように注意して取外してください。  
ホルダ一部をひろげヒューズとの接触が完全でないこと発熱し思わぬ故障を招くことがあります。
- 取付け時  
ヒューズをホルダ一部に完全に取付けてください。  
ホルダ一部に取付け後、ヒューズが容易にスライド方向 (横方向) に動かないか確認してください。  
ヒューズが容易に動くこと発熱し思わぬ故障を招くことがあります。


＜取外し＞

①

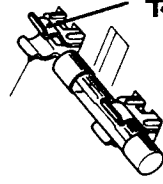

ホルダ一部

②

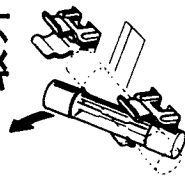

取外す

スライドさせる

＜取付け＞

真上から押し込む

