

## シート

シートロックは、ヘルメットホルダと兼用しています。シートロックの外しかた、かけかたは次の要領で行ってください。

### 《取外しかた》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右に回してヘルメットホルダのロックを解除します。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げシートロックを解除します。
3. シートを後方にずらしながら持ち上げて取外します。


### 《取付けかた》

1. フレームのフックにシートの凸を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後方を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認してください。
3. キーを抜きます。

### 注意

- シートの取付けは確実に行ってください。
- シートの下に布等を入れないでください。焼損することがあります。

### メインスイッチのキー

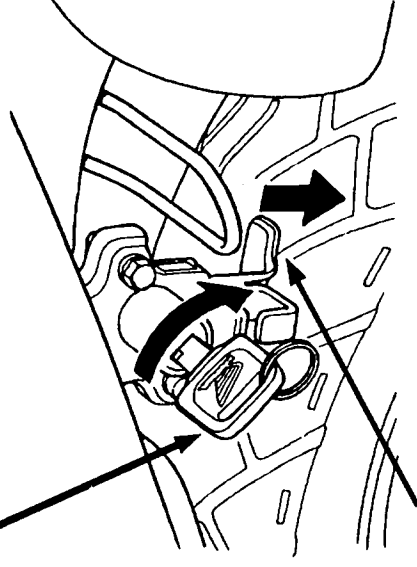

### 解除レバー

