

Bujinin Kontrol Edilmesi


Önerilen buji için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➤S. 131

Sadece doğru sıcaklık aralığında tavsiye edilen buji kullanınız.

UYARI

Yanlış ısı aralığına sahip bujii kullanmak motora zarar verebilir.

1. Buji kepini bujiden ayırınız.
2. Buji tabanının çevresindeki pislikleri temizleyiniz.
3. Uygun bir buji anahtarı kullanarak bujii sökünüz.

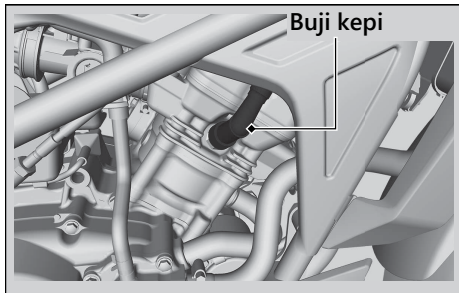

4. Elektrotları ve orta porseleni tortulara, aşınmaya veya karbon kirlenmesine karşı kontrol ediniz.
 - ▶ Aşınma veya tortu birikmesi fazla ise, bujii değiştiriniz.
 - ▶ Karbonlu veya ıslak kirli bujii bir buji temizleyicisi ile yoksa tel bir fırça ile temizleyiniz.