


クラッチの点検

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。

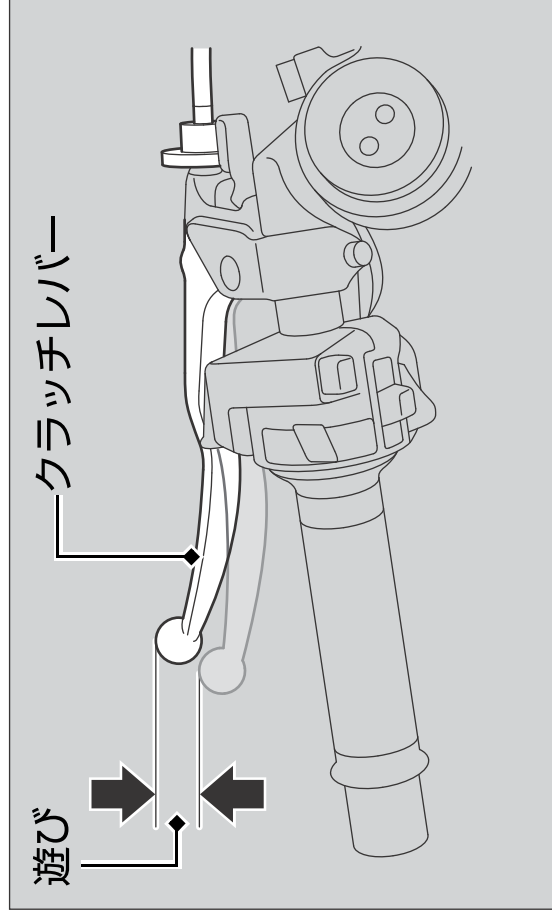

クラッチレバーの遊び：
10 mm ~ 20 mm

遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。

異状を感じた場合やクラッチケーブル外部部に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

クラッチの調整

■クラッチレバー側の調整

調整はクラッチレバー側から行います。遊びが規定の数値になるまでアジャスターで調整します。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。

