


### Очистка и смазка

После проверки натяжения цепи очистите ее и звездочки от грязи, поворачивая заднее колесо. Для очистки используйте сухую ткань и очиститель цепей или нейтральное моющее средство. Если цепь очень грязная, воспользуйтесь мягкой щеткой. После очистки вытрите цепь насухо и смажьте ее рекомендуемой смазкой.

#### Рекомендуемая смазка:

Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами или трансмиссионное масло SAE 80 или 90.

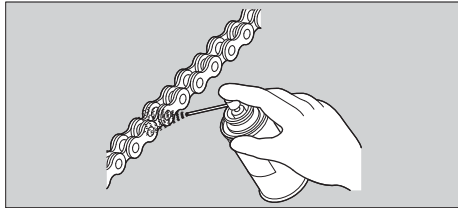

Не используйте для очистки цепи пароочистители, мойки высокого давления, проволочные

щетки, растворители (в том числе бензин), абразивные чистящие средства. Чтобы не повредить цепь, не применяйте смазки, не предназначенные для цепей с резиновыми кольцами. Не допускайте попадания смазки на тормоза и шины. Не наносите на цепь много смазки, иначе она запачкает Вашу одежду и мотоцикл.

#### Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Pro Honda HP — это подготовленная смесь антифриза и дистиллированной воды.

#### Процентное содержание:

- 50% антифриза и
- 50% дистиллированной воды

Содержание антифриза в смеси меньше 40% не обеспечивает надлежащей защиты от коррозии. Содержание свыше 60% лучше защищает двигатель в условиях холодного климата.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Применение водопроводной воды или охлаждающей жидкости, несовместимой с алюминиевыми сплавами, может стать причиной коррозии деталей двигателя.

*продолжение на следующей странице*