


# 配線図

# CBX125カスタム

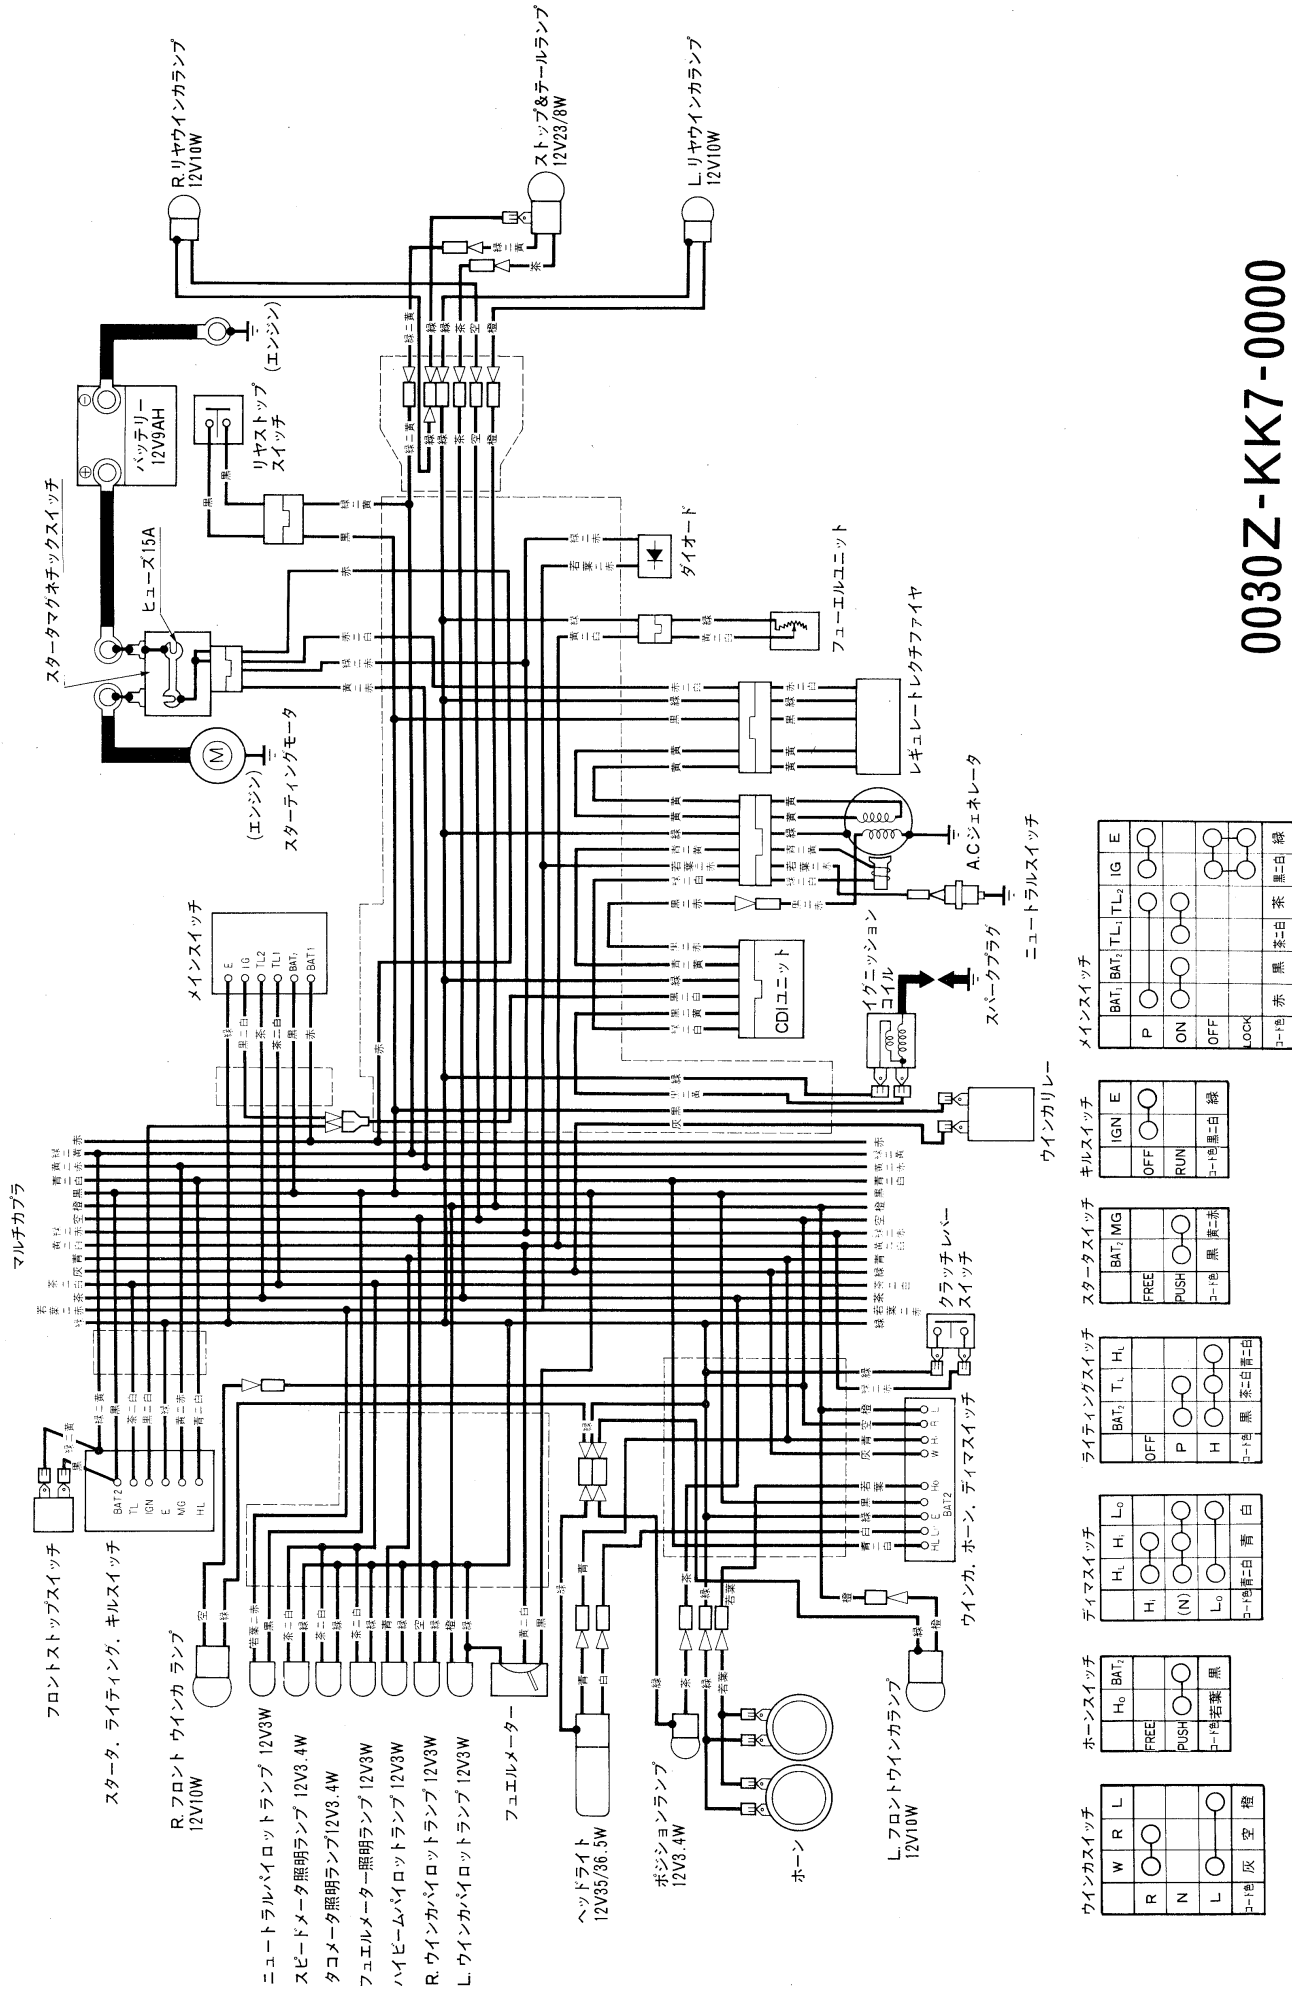

0030Z-KK7-0000

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。

ウインカスイッチ

W	R	L	
R	○	○	
N	○	○	
L	○	○	
p-地	灰	空	燈

ホーンスイッチ

H <sub>0</sub>	BAT <sub>2</sub>
FREE	○
PUSH	○
p-地	若葉
	黒

ティマスイッチ

H <sub>L</sub>	H <sub>1</sub>	L <sub>0</sub>
H <sub>L</sub>	○	○
(N)	○	○
L <sub>0</sub>	○	○
p-地	青	白

ライティングスイッチ

BAT <sub>2</sub>	T <sub>L</sub>	H <sub>L</sub>
OFF	○	○
P	○	○
H	○	○
p-地	黒	茶-白-白

スタータスイッチ

BAT <sub>2</sub>	MG
FREE	○
PUSH	○
p-地	黒-赤

ケルスイッチ

IGN	E
OFF	○
RUN	○
p-地	黒-白-緑

メインスイッチ

BAT <sub>1</sub>	BAT <sub>2</sub>	T <sub>L</sub>	T <sub>L</sub>	IG	E
P	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○
LOCK	○	○	○	○	○
p-地	赤	黒	茶-白	茶	黒-白-緑