


Notas de instalación:

1. Para instalar el conjunto de la rueda delantera, instale el disco del freno entre las pastillas del freno teniendo cuidado de no dañar las pastillas del freno, e inserte el eje por la pata derecha de la horquilla.
2. Asegúrese de que los apéndices (5) de la pata de la horquilla esté en contacto con el apéndice de la caja de engranajes del velocímetro.
3. Apriete la tuerca del eje al par de torsión especificado:
62 N·m (6,3 kgf·m)
4. Después de haber instalado la rueda, aplique el freno varias veces y compruebe la rotación libre de la rueda cuando se suelte.
Al instalar cuidadosamente la rueda, coloque el disco del freno entre las pastillas del freno para evitar dañarlas.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

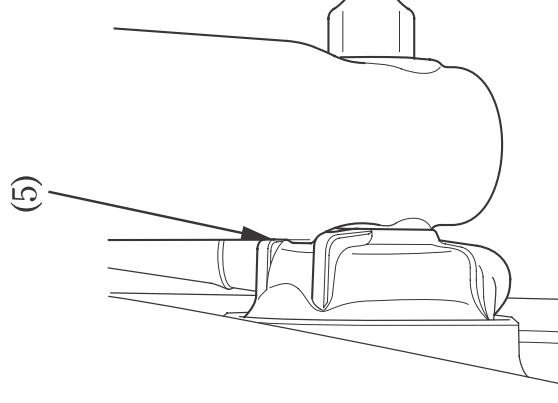

(5) Lengüeta