

使用前に

装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは…メンテナス  
について

車両情報

たのび

## 冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエーター液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。


**指定濃度:30%(寒冷地は50%)**

濃度による不凍温度は、  
30%の場合 -16℃まで  
50%の場合 -37℃まで


## 補給のしかた

- 1 シートを開けます。(17ページ参照)
- 2 ケ所のフックを外し、メンテナスリッドを取外します。
- 3 リザーバタンクのキャップを外します。
- 4 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
- 5 キャップ、メンテナスリッドを取付け、シートを閉じます。

リザーバタンクのキャップ

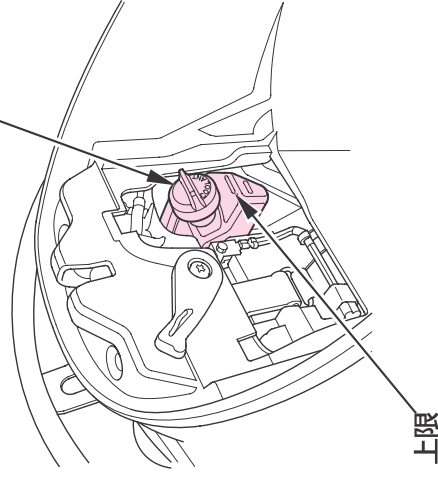

フック

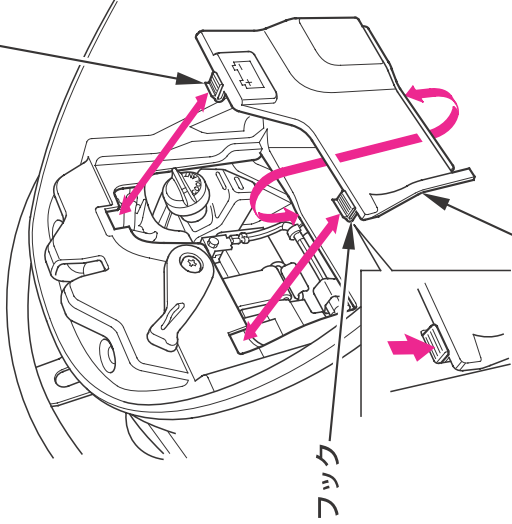

メンテナスリッド