


Седло

См. «Меры безопасности при проведении технического обслуживания» на стр. 27.

Снятие седла:


1. Выкрутите крепежные болты (1).
2. Снимите седло (2), потянув его назад.

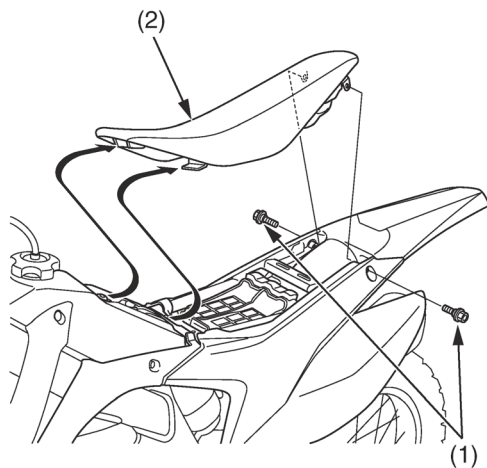

- (1) крепежные болты
- (2) седло

Установка седла:

1. Установите седло на место, совместив передний выступ (1) с кронштейном седла (2), а задний выступ (3) с углублением на раме (4).
2. Закрутите крепежные болты (5) и затяните их до требуемого момента:
26 Н·м (2,7 кгс·м).

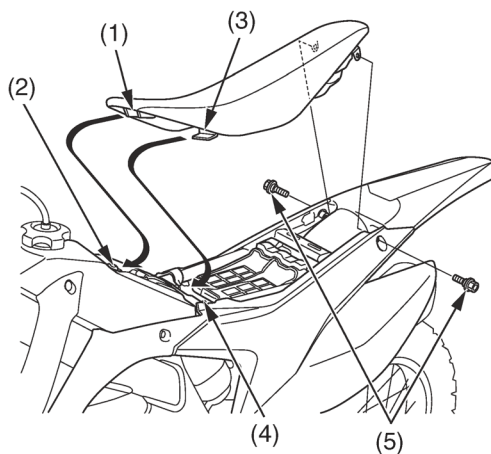

- (1) передний выступ
- (2) кронштейн седла
- (3) задний выступ
- (4) углубление на раме
- (5) крепежные болты