


# ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И ГЛУШИТЕЛЬ

## Осмотр выхлопной трубы и глушителя

Проверьте надежность затяжки крепежных болтов и соединительных гаек глушителя. Убедитесь в отсутствии трещин и деформаций на выхлопной трубе и глушителе. Поврежденная выхлопная труба или глушитель ухудшают характеристики работы двигателя.

## Снятие глушителя


1. Снимите седло (стр. 38).
2. Снимите боковые панели (1) и защитные панели воздушного фильтра (2), открутив болты (3).

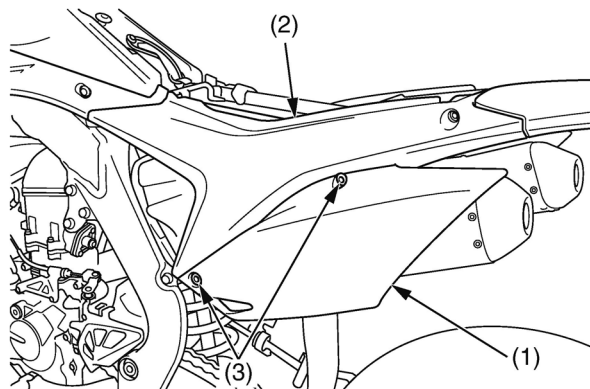

- (1) боковые панели
- (2) крышки корпуса воздушного фильтра
- (3) болты


Процедура одинакова для правой и левой стороны.

3. Ослабьте болт хомута левого глушителя (4).

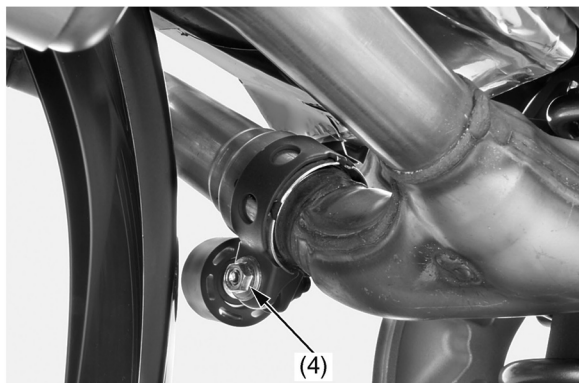

- (4) болт хомута левого глушителя

4. Выкрутите крепежный болт левого глушителя (5), снимите шайбу (6) и глушитель (7).

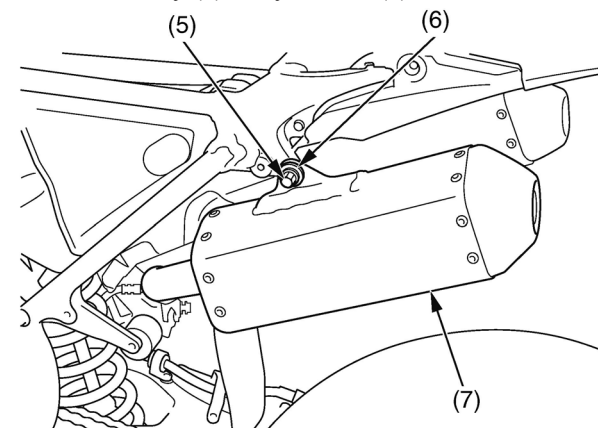

- (5) крепежный болт левого глушителя
- (6) шайба
- (7) левый глушитель