


## Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

### Akü

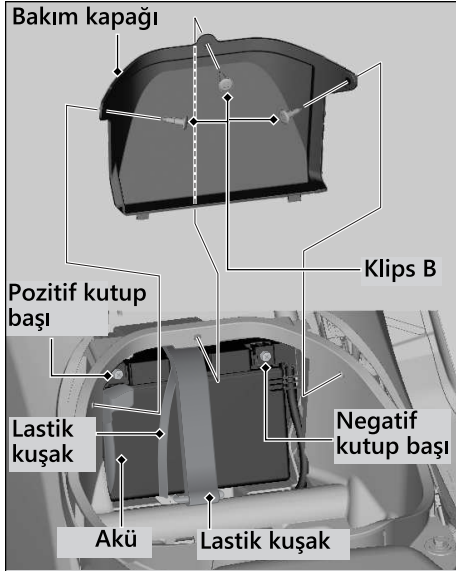

### Sökme

Kontağın ○ (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Seleyi açınız. ➡ S. 63
2. Bagaj bölmesi paspasını (➡ S. 65) çıkarınız.
3. Klipsi (B) (➡ S. 90) ve bakım kapağını çıkarınız.
4. Lastik kuşağı çözünüz.
5. Negatif ⊖ kutup başını aküden ayırınız.
6. Pozitif ⊕ kutup başını aküden ayırınız.
7. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

Bir elinizle aküyü desteklerken diğer elinizle akü kuşağından çekerek aküyü sökünüz.