


使用の前に

装備の
使いかた乗って
みようーこんな
ときは...メンテナンスタ
について


車両情報

たぐひん

前輪

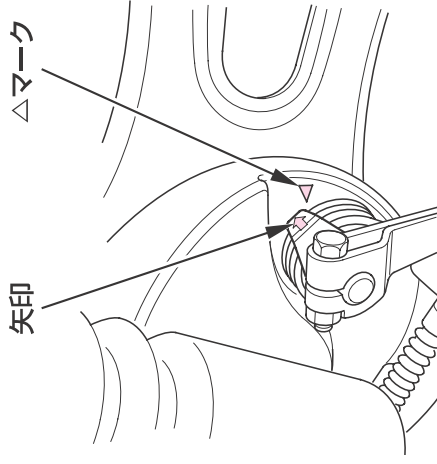

後輪

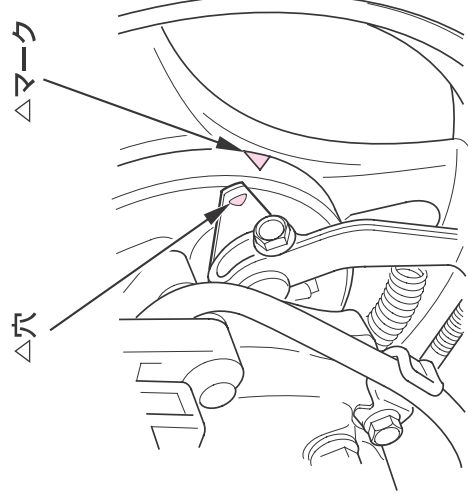

ブレーキシユーの摩耗の点検

前輪は右ブレーキレバ、後輪は左ブレーキレバをいっぱいに引いて、ブレーキインジケータの矢印(前輪)または△穴の頂点(後輪)とブレーキパネルの△マークが一致しないことを確認します。

一致する場合は、ブレーキシユーの使用限界ですので交換してください。

ブレーキシユーの交換は、Honda販売店にご相談ください。

知識

アジャスタの凹部は、半回転ごとにピンの凸部に一致します。遊びの調整後、これらが一致していることを確認してください。

アジャスタ

ピン

