CB250 E

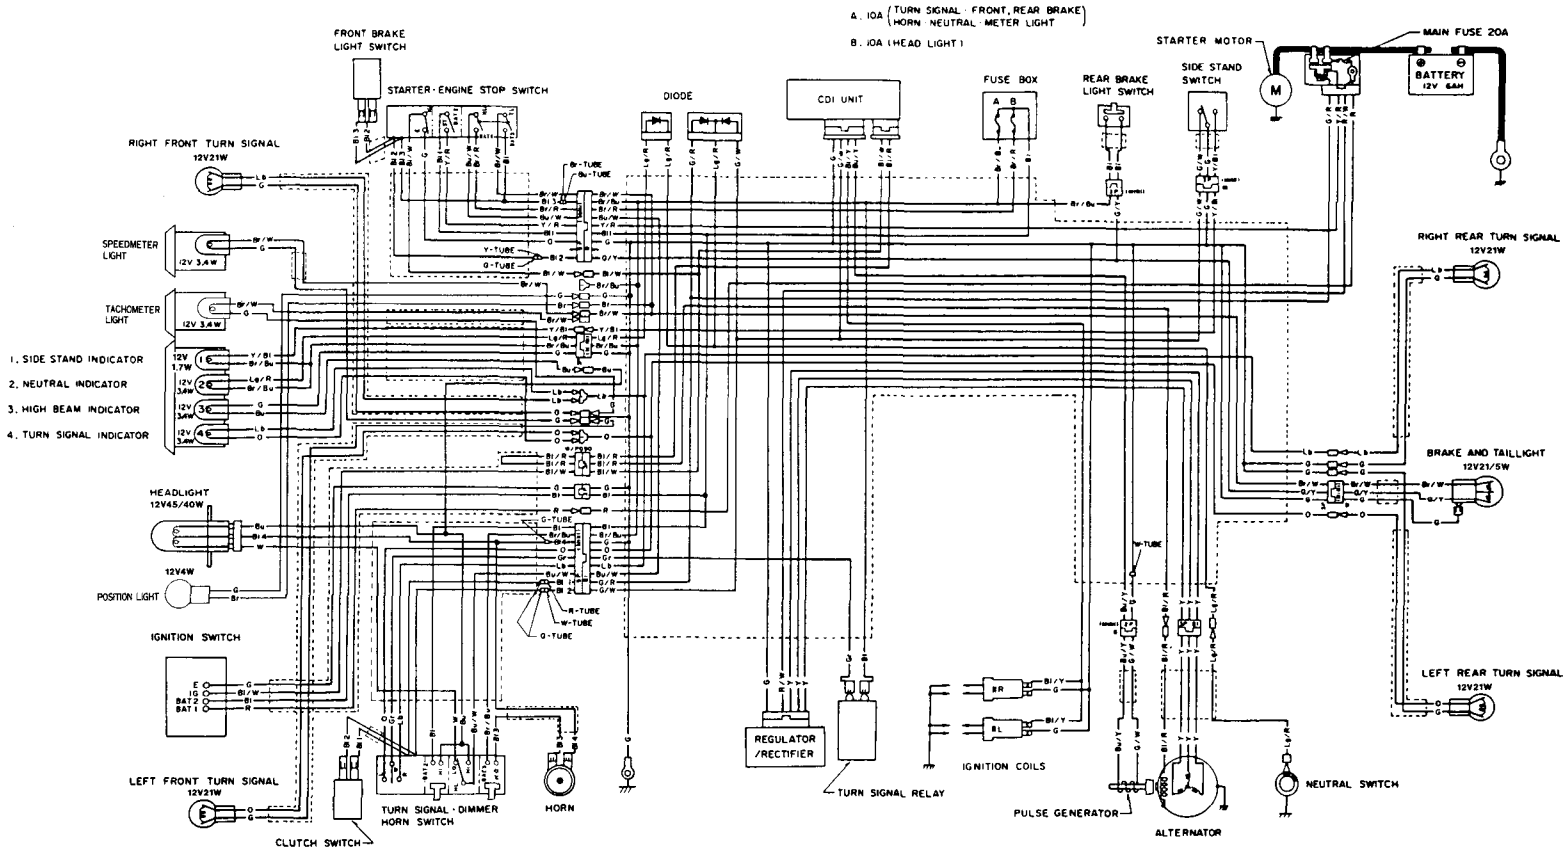

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	BAT1	BAT2	IG	E
OFF			○	○
●	○	○		
COLOR	R	Bl	Bl/W	G

ENGINE STOP SWITCH

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○
COLOR	Bl/W	G

DIMMER SWITCH

	HL	HI	LO
HI	○		
(IN)	○	○	○
LO	○		○
COLOR	Bu/W	Bu	W

HORN SWITCH

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl 3	Br/Bu

STARTER SWITCH

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	Bl

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○
COLOR	Gr	Lb	O

PASSING SWITCH

	HI	BAT2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bu	Bl

LIGHTING SWITCH

	TL	BAT3	HL	BAT4
●				
P	○	○		
N	○	○	○	○
COLOR	Br/W	Bl 3	Bu/W	Br/R

Bl ····· BLACK
Br ····· BROWN
Y ····· YELLOW
O ····· ORANGE
Bu ····· BLUE
Lb ····· LIGHT BLUE
G ····· GREEN
Lg ····· LIGHT GREEN
R ····· RED
P ····· PINK
W ····· WHITE
Gr ····· GRAY

0030Z-KBG-6000