VF750F DIAGRAMA DE ALAMBRADO
SCHALTBILD

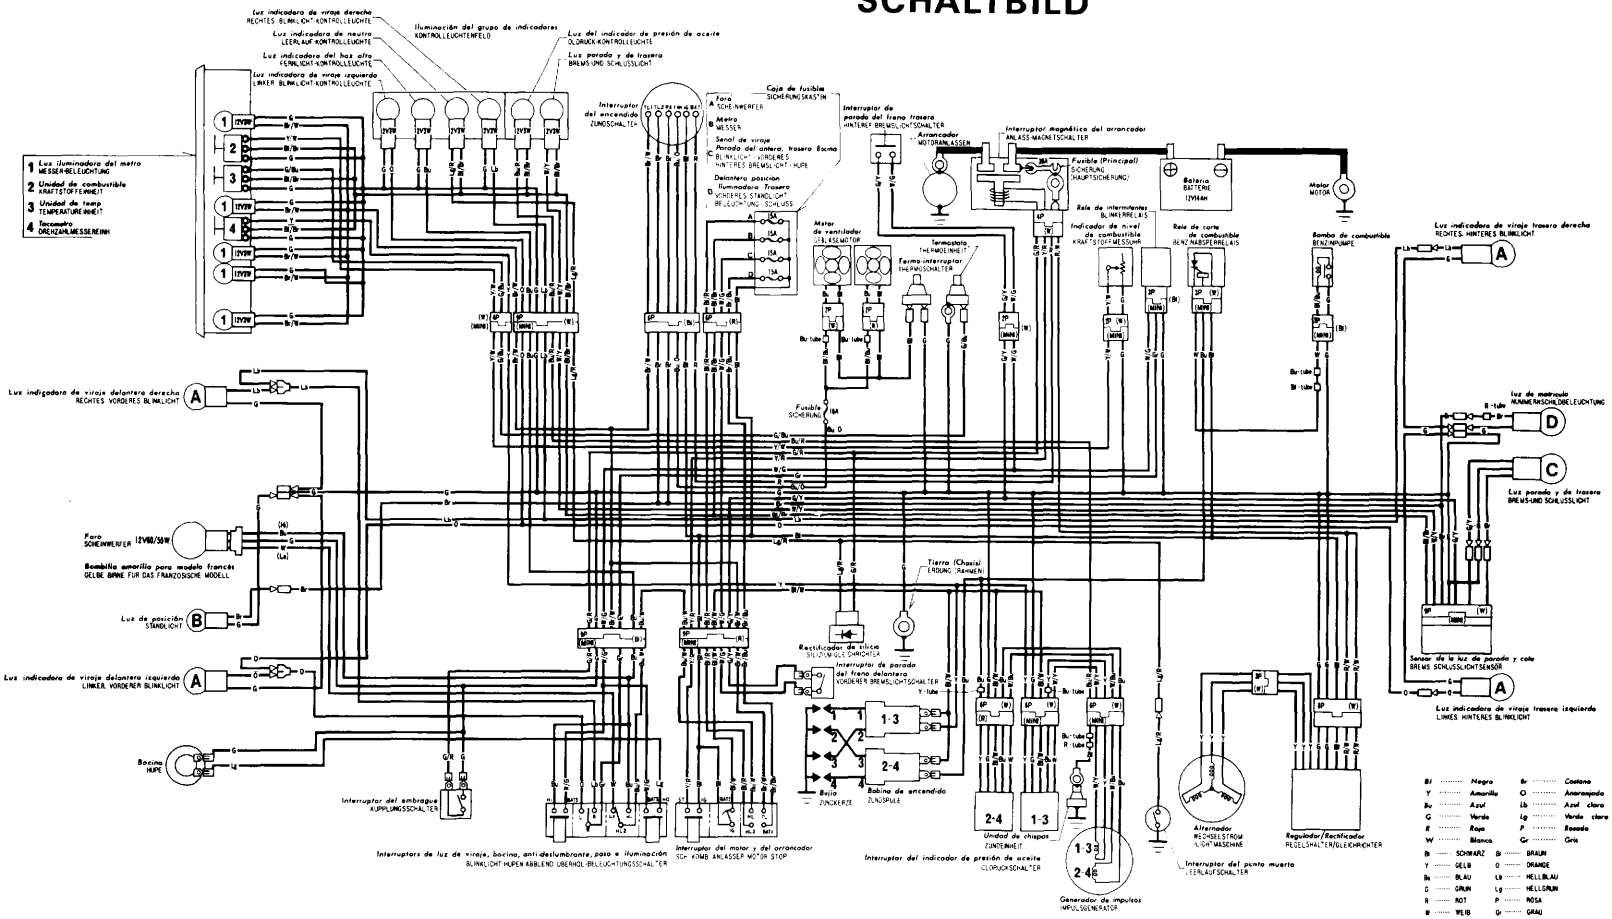

Conexión de los interruptores
ANORDNUNG DER SCHALTER

Interruptor del encendido ZUNDSCHALTER	BAT1	IG	FAN	TL1	TL2	PA
OFF						
ON	○	○		○	○	
P	○					○

Botón de arranque ANLASSSCHALTER		ST
FREE		
PUSH	○	○

Interruptor de parada del motor MOTORABSCHALTER	IG	BAT3
OFF		
RUN	○	○

Interruptor de iluminación BELEUCHTUNGSSCHALTER	BAT4	TL	HL1	HL2
●				
P	○	○	○	
H	○	○	○	○

Interruptor de señal de viraje BLINKLICHTSCHALTER	W	R	L
R	○		
N			
L		○	○

Interruptor anti-deslumbrante ABBLENDSCHALTER	HL2	La	H
Lo	○		
HI	○	○	○
H	○		○

Interruptor de bocina HUPENSCHALTER	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

Interruptor de la luz de paso ABBLENDSCHALTER	BAT3	H
FREE		
PUSH	○	○

ARTÍCULO / ARTIKEL	A Luz indicadora de viraje VORDERES BLINKLICHT	B Luz de posición STANDLICHT	C luz de matrícula NUMMERNSCHILDBELEUCHTUNG	D luz parada y de trasera BREMS UND SCHLUSSLICHT
E,G,F,ED	12V21W	12V4W	12V21/5W	12V 5W
U	12V23W	12V4W	12V23/8W	12V 8W