

## Fren Hidroliđi (Debriyaj Yađı)

Acil durumlar dıřında fren hidroliđi eklemeyiniz veya fren hidroliđini deđiřtirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliđi kullanınız. Eđer hidrolik eklerseniz, fren ve debriyaj sisteminize m¼mk¼n olan en kısa s¼rede servisinizde bakım yaptırınız.

### UYARI

Fren hidroliđi plastik ve boyalı y¼zeylere zarar verebilir.  
D¼k¼len yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

### Tavsiye edilen fren hidroliđi:

Honda DOT 4 Fren Hidroliđi veya eřdeđeri


## Tahrik Zinciri

Tahrik zinciri d¼zenli olarak kontrol edilmeli ve yađlanmalıdır. Aracı k¼t¼ yol kořullarında, y¼ksek hızda veya s¼rekli ani hızlanmalarla kullanıyorsanız zinciri daha sık kontrol ediniz.

➔ S. 91

Eđer zincir d¼zg¼n řekilde hareket etmiyorsa, garip sesler ¼ıkarıyorsa, hasarlı makaralar veya gevřek pimler ya da eksik O-ringler ya da b¼k¼lmeler vardır, zinciri yetkili servisimize kontrol ettiriniz.

Ayrıca tahrik zincir diřlisini ve tahrik edilen zincir diřlisini kontrol ediniz. Eđer herhangi birinde ařınma veya hasarlı diřler varsa, zincir diřliyi servisimize deđiřtirtiniz.

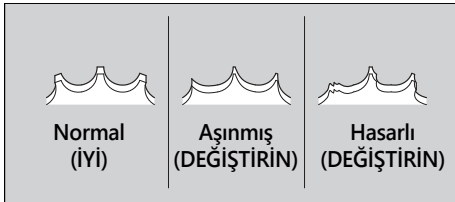

### UYARI

Ařınmıř zincir diřliler ¼zerinde yeni zincir kullanmak hızlı zincir ařınmasına sebep olacaktır.